




Zum Einbau von
max. 8 Stück:

eXtra Cat.6_A Keystone Jack (X_AKJ)
Art.nr. 501414 und 501415

eXtra Cat.6 Keystone Jack (XKJ)
Art.nr. 501362 und 501379

!Bitte die dazugehörigen Installations-
anleitungen beachten!

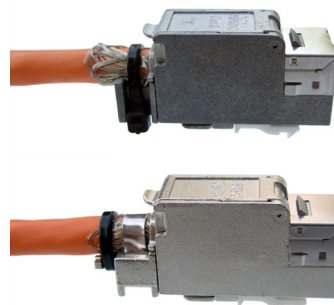

Anwendungsbereich: Wand- und Tischmontage
Installation auf Hutschiene/Normschiene (Befestigungsbügel nicht
im Lieferumfang enthalten)

Montage:

1. Aufgesteckten Kunststoffdeckel durch leichten
Druck auf die Außenseiten nach oben abnehmen.
2. Zum Einbau wird zunächst der fertig montierte Keystone
Jack mit der feststehenden Verriegelung in die Ausschnitt-
öffnung eingesetzt. Diese zeigt dabei nach unten.
Siehe Bild A.
In der korrekten Einbauposition und von vorne in der
Buchse sichtbar, befinden sich die Kontakte oben.
3. Den Keystone Jack im hinteren Bereich der Kabel-
zuführung fassen und nach oben drücken, bis die
Kunststoffflasche in der Öffnung verriegelt. Siehe Bild B.
- Im Falle einer Demontage die Kunststoffflasche von
vorne und mit Druck nach unten entriegeln -
4. Abschließend die Leitung, wie auf Bild C zu sehen,
mittels Kabelbinder gegen mögliche Zugkräfte sichern.
Nach Einbau der Keystone Jacks die Smartbox durch Auf-
stecken des Deckels schließen.

